


Bedieningsinstructie 4-standenschakelaar S-Fan+

Beschrijving en toepassing

Door middel van de draadloze RF 4-standenschakelaar kan uw ClimaRad S-Fan+ handmatig worden bediend.

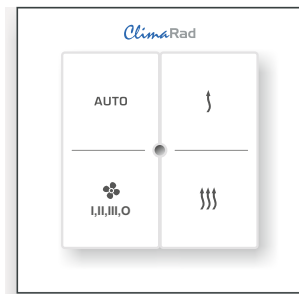

4-standenschakelaar ClimaRad S-Fan+

Standaard functioneert de ClimaRad S-Fan+ geheel automatisch (autostand).

Echter, door middel van de ❁ I, II, III, O (laag, middel, hoog en pauze)-stand kan de automatische regeling handmatig worden overruled.

Wanneer de comfort-button (‡) is ingeschakeld, wordt de buitenlucht voorverwarmd tot 12°C. Na een periode van 4 uur schakelt de ClimaRad S-Fan+ terug naar de automatische regeling.

Bij een ingeschakelde heatingfunctie (‡‡‡) wordt de ruimte extra verwarmd. Na een periode van 2 uur schakelt de ClimaRad S-Fan+ terug naar automatische regeling.

Instelmogelijkheden en werking 4-standenschakelaar ClimaRad S-Fan+

knop	keer indrukken	duur	actie
AUTO	1	<1s	automatisch
❁ I	1	<1s	laagstand
❁ II	2	<1s	middenstand
❁ III	3	<1s	hoogstand
❁ O	4	<1s	pauze
‡	1	<1s	comfortstand
‡‡‡	1	<1s	heatingstand
❁ I, II, O + ‡‡‡	1	3-6 s	koppelmodus

Als een knop langer wordt ingedrukt dan aangegeven, wordt er geen actie uitgevoerd en schakelt de schakelaar naar stand-by om accuvermogen te besparen.

LED kleur	knipperen	beschrijving
groen	1x	stand veranderd/normale werking
groen	2x	koppeling met S-Fan geslaagd
oranje	1x	weinig accu/opstarten
oranje	2x	S-Fan geeft melding 'filter vervuild'
rood	1x of 2x	Contact opnemen met corporatie/verhuurder

Na juist gebruik van de schakelaar worden de LED-resultaten weergegeven, zoals beschreven in de tabel hiernaast.