

# Bedieningsinstructie ClimaRad Fan


## Wat doet een ClimaRad Fan?

De ClimaRad Fans worden vaak geplaatst in de badkamer, keuken of het toilet en zijn bedoeld om vervuilde lucht af te zuigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de afvoer van vochtige lucht, kookdampen of vieze luchtjes.



ClimaRad Fan

De slaapkamers en 'natte ruimtes' (badkamer, keuken, toilet) worden geventileerd middels raamroosters voor aanvoer van verse lucht en een ventilator voor afvoer van vervuilde lucht. Doorvoer van de lucht over de slaapkamers vindt plaats via deuren (openstaande deur of onder de deur door). Voor een goede ventilatie dienen de raamroosters bij aanwezigheid open te staan.

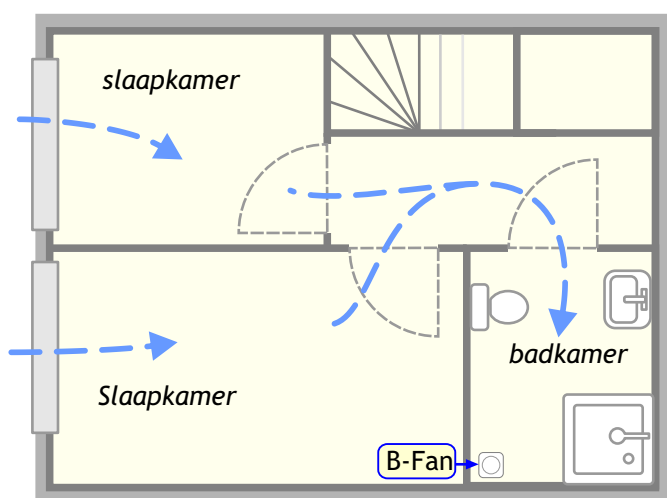

Voorbeeldsituatie

Afhankelijk van het type Fan (badkamer, keuken, toilet) wordt afzuiging automatisch ingeschakeld bij bijvoorbeeld aanwezigheid, luchtvochtigheid of als de luchtkwaliteit onvoldoende is.

De slaapverdieping wordt 's avonds en 's nachts geventileerd.

- Indien u een ClimaRad ventilatie-unit in de woonkamer heeft hangen, is de Fan draadloos gekoppeld aan dit toestel. De Fan zal dan automatisch afzuigen tussen 20.00 uur en 8.00 uur.
- Indien u geen ClimaRad ventilatie-unit in de woonkamer heeft hangen, wordt de ClimaRad Fan bediend door de CO<sub>2</sub>-sensor of de 4-standenschakelaar.

De CO<sub>2</sub>-sensor functioneert automatisch. De 4-standenschakelaar kunt u zelf bedienen.

## Bediening ClimaRad Fan:

### Automatisch:

via de CO<sub>2</sub>-sensor (optioneel)  
(standaard instelling; 1.000 ppm)



CO<sub>2</sub>-sensor

### Handmatig:

via de 4-standenschakelaar  
(optioneel)

stand I: laag  
stand II: midden  
stand III: hoog  
stand Auto: automatisch



4-standenschakelaar