


# Bedieningsinstructie ClimaRad S-Fan


## Werkingsprincipe ClimaRad S-Fan

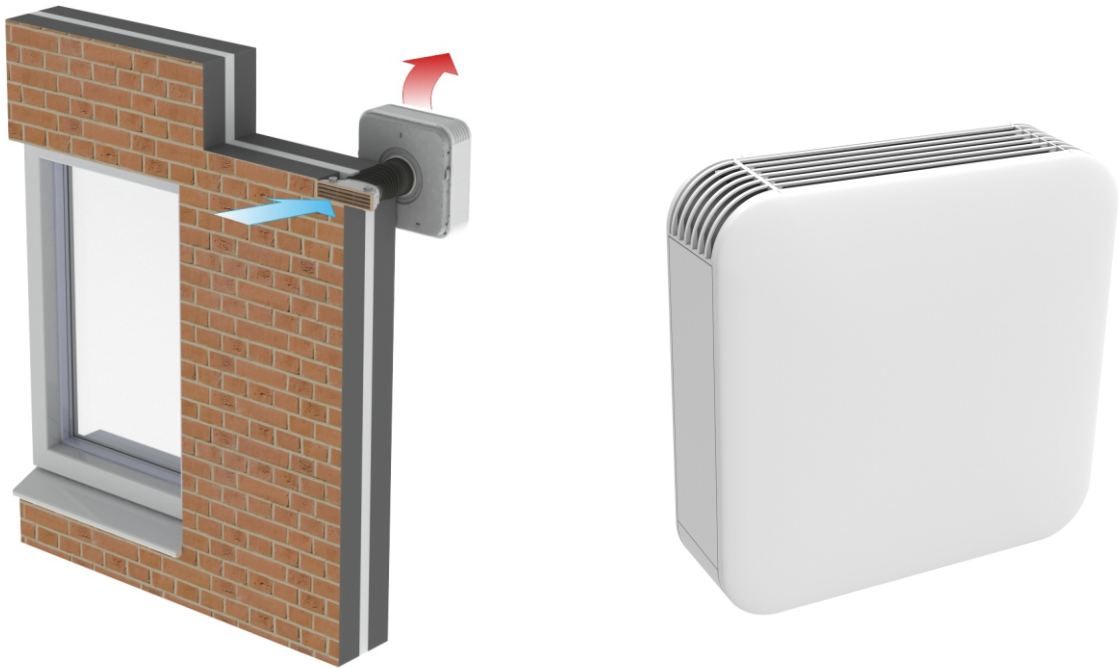

 Let op! De luchttoevoeropening moet altijd een vrije uitblaas hebben!

## Bediening ClimaRad S-Fan

De ClimaRad S-Fan bedient u met het bedieningspaneel aan de onderzijde van het toestel.

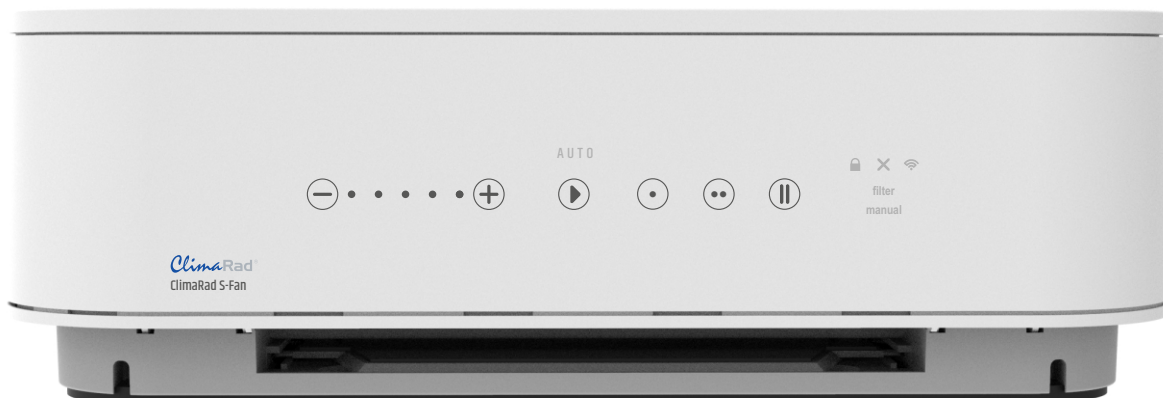

Bedieningspaneel

## Funcietoetsen

### AUTO



Automatische regeling. De ventilatie in het vertrek wordt automatisch geregeld door uw ClimaRad S-Fan, die op basis van CO<sub>2</sub>-meting en RV ventileert.



#### Manual: handmatig ventileren met buitenlucht:

U kunt zelf uw gewenste ventilatiesnelheid instellen met de + en de - op uw bedieningspaneel. Na een periode van 4 uur schakelt de ClimaRad S-Fan terug naar de automatische regeling. Gebruik deze functie bijvoorbeeld in de zomer wanneer u 's nachts de temperatuur in uw opgewarmde ruimte enkele graden wilt verlagen (zomernachtventilatie).



Pauze/uit. Gebruik deze functie wanneer u (tijdelijk) niet wilt ventileren. Na een periode van 4 uur schakelt de ClimaRad S-Fan terug naar de automatische regeling. Wanneer de knop 5 seconden wordt ingedrukt, schakelt de unit uit. Bij calamiteiten kunt u deze functie gebruiken om het toestel uit te schakelen.



Geen functie.



Geen functie.



Kinderslot. Het kinderslot wordt ingeschakeld wanneer u de drie toetsen 4 seconden ingedrukt houdt.

## Meldingen

## Uitschakelen



Kinderslot. Het kinderslot is ingeschakeld.



4 sec tegelijkertijd indrukken



Storing. Er is een storing opgetreden. Neem contact op met uw installateur of woningcorporatie.

filter

Filter vervuld. Vervang de luchtfilters of neem hiervoor contact op met uw installateur of woningcorporatie. Druk na vervanging 6 seconden lang op de + en de - toets.



6 sec indrukken



Pairing. De ClimaRad S-Fan kan worden gekoppeld aan andere ClimaRad producten.



gelijktijdig kort indrukken