


Onderhoudsinstructie ClimaRad MiniBox


Demonteren en schoonmaken van de ClimaRad MiniBox

Wanneer pleegt u onderhoud aan uw ClimaRad MiniBox?


De ClimaRad MiniBox moet, afhankelijk van de toepassing, eens per 4 jaar geheel gereinigd worden. Bij toepassing in een sterk verontreinigde ruimte is het advies elk jaar te controleren of reiniging noodzakelijk is.

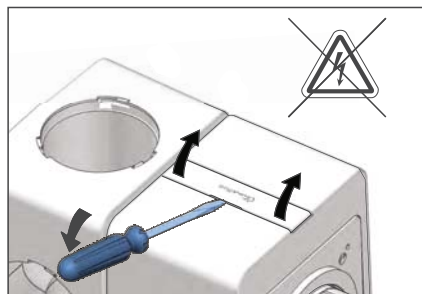


1. Sluit de spanning af en open de afdekplaat van de ventilator-behuizing met behulp van een schroevendraaier.

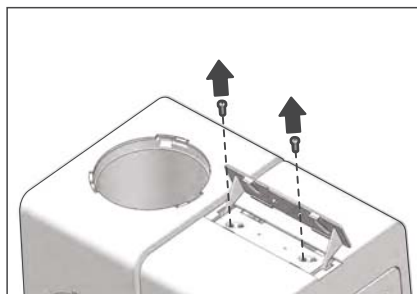


2. Draai de schroeven los en leg ze apart.

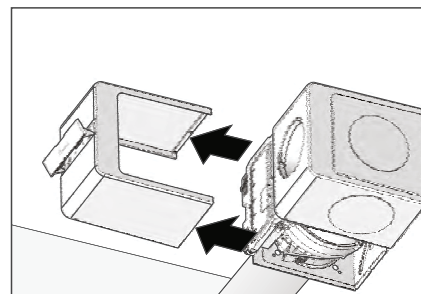


3. Verwijder de behuizing door de geopende afdekplaat omhoog te trekken.

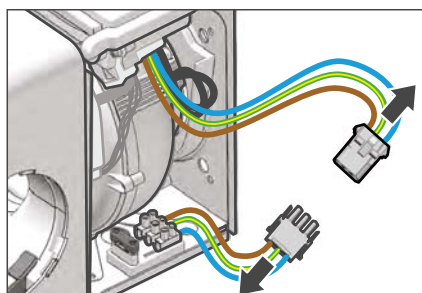


4. Ontkoppel de 230V netstroomstekker.

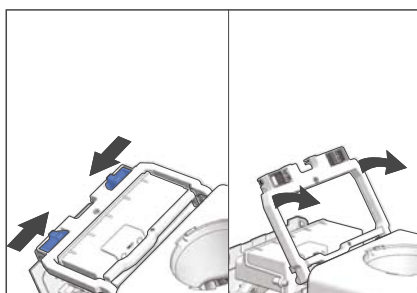


5. Duw de twee schuifjes van de beugel naar elkaar toe en kantel de beugel naar boven toe open.

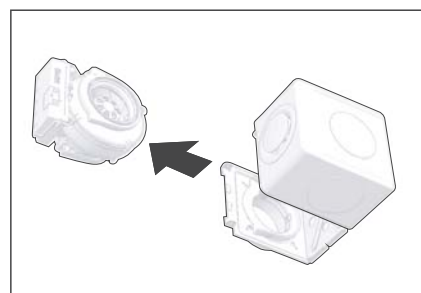

6. Verwijder de ventilator uit de behuizing en klik de beugel daarna terug in het frame.

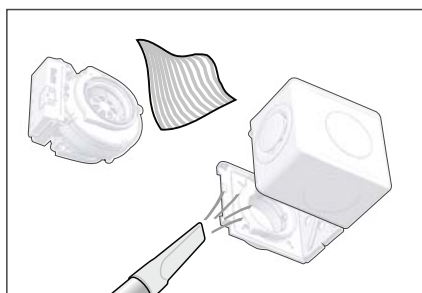


7. Verwijder vuil uit de kanalen en de ventilator met een zachte, niet pluizende doek of stofzuiger (gebruik geen water).

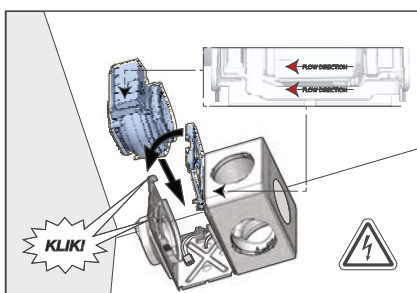

8. Duw de ventilator terug in het frame. Knijp de slotjes in de beugel en klik de beugel aan beide zijden dicht.

Sluit de 230V netstroom stekker weer aan. Schuif de behuizing terug op het ventilatorframe.

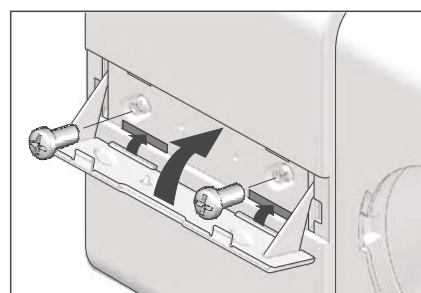

9. Draai de schroeven in de behuizing en klik de afdekplaat van de ventilatorbehuizing weer dicht.